

北欧タオルウォーマー取扱説明書

1.構造

パイプの中に封入されたオイルが下部にあるヒーターで加熱され、パイプ内部を循環します。


2.電源

100V(50Hz/60Hz)です。お近くの電源コンセントにコードプラグをしっかりと差し込んで下さい。

3.スイッチ



電源スイッチの入「I」を押し、電源を入れます。使用しないときはスイッチを切「O」にすると電源が切れます。

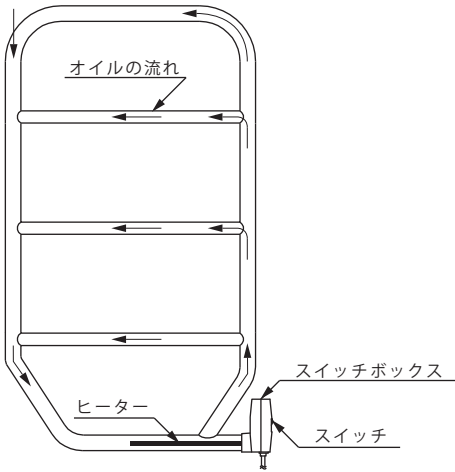

4.タオル



横レールにバスタオルや衣類をかけられます。なるべく上部に掛けると効率的に乾かせます。水滴が落ちるほど濡れたタオル、ハンカチ、おしぼり、ナプキン等は掛けないで下さい。
スイッチボックスに落ちると通電不良、漏電、感電等の故障、事故の原因になりますのでご注意ください。

5.表面温度

周囲の空気温度が20℃のとき、約50～60℃です。最上部と最下部（ヒーター部）が最も温度が上がりますので、御注意下さい。
(スイッチをONにしてから全体が暖まるまでには時間がかかります。)

6.お手入れ

乾いた布で時々拭いて下さい。スイッチボックスおよびその周囲に、水滴が付いた時は、すばやく拭き取るようにして下さい。(特に長期間OFFにしている場合)

仕様

型 番	TF45-C70	TF45-W80
定格電圧	100V	
消費電力	70W	80W
寸 法	800H×450W ×90D	800H×450W ×90D
材 質	鋼管(Φ28) ABS樹脂	鋼管(Φ28) ABS樹脂
外装仕上	クロームメッキ	エポキシ・ポリエステル 粉体塗装
電源コード	コード2m 7A 125V	コード2m 7A 125V
重 量	6kg	6kg